

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – короб с подъемным механизмом(далее изделие), предназначенной для хранения различных постельных принадлежностей.

Состоит из лицевой обвязки (поперечных ребер и царг), определяющей внешний вид короба и ортопедического основания с подъемным механизмом.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.


В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Группа компаний «Орматек»
Тел. (495) 746-40-47,
(4932) 35-34-29

ОРМАТЕК
МАТРАСЫ КРОВАТИ АКСЕССУАРЫ

Короб

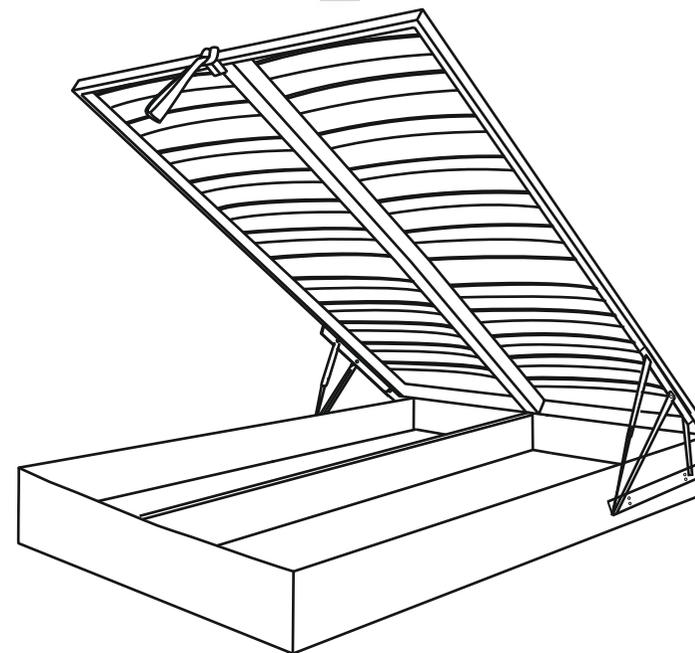

с подъемным механизмом

Ширина: 1600,1800

Длина: 2000.

Производитель: ООО «МС групп»

Таблица фурнитуры

№1 Конфирмат (евровинт) 12 шт.	№2 Гвоздь 70 шт.	№3 Болт М6х12 8шт.	№4 Гайка М6 6шт.	№5 Болт М6х45 6шт.	№6 Амортизатор силиконовый 2шт.	№7 Шайба d6 14 шт.
№8 Подпятник 14шт.	№9 Заглушка для конфирмата 12 шт.	№10 Ручка-петля 42х3,2 1 шт.	№11 Ключ шестигранный 1 шт.	№12 Матрасодержатель 2 шт.	№13 Опора регулируемая 4 шт.	№14 Скоба для оргалита 20 шт.

Комплект поставки

Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга продольная (центральная)	1	1
2	Царга продольная (лев., пр.)	2	1
3	Царга поперечная	2	1
4	Дно	2	1
5	Решетка металлическая ортопедич.	1	2
6	Подъем. мех-зм с газ. амортизаторами	1	1

Инструкция по сборке

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем.

1. Сборка короба.

Закрепите к царгам короба (дет.2) подъемные механизмы (дет.6) без газовых амортизаторов, с помощью болтов М6х45(поз.№5) и гаек М6 (поз.№4).

Присоедините поочередно царги продольные (лев.,пр.) и царгу продольную (центральную) (дет.1,2) к царгам поперечным (дет.3) с помощью конфирматов 7х50 (поз.1), таким образом, чтобы газовые амортизаторы оказались снаружи.

Переверните изделие. Используя гвозди, прибейте к торцам царг продольных (лев.,пр.) (дет. 2) дно (дет.4). Установите на стыке деталей 4 скобу для соединения оргалита (поз.14) и прибейте гвоздями (поз.2).

К нижним торцам царг поперечных (дет.3) и царг продольных (дет.2) прибейте пластиковые подпятники(поз.8) с помощью гвоздей (поз.2).

На продольные царги в местах стыков установите силиконовые амортизаторы (поз.6) для смягчения ударов основания о конструкцию короба.

Установить заглушки (поз.9) на конфирматы.

2.Крепление ортопедической решетки.

С подъемного механизма открутите гайки с той части, которая крепится к царге продольной, прикрутите газовый амортизатор, закрепите его гайкой и болтом М6х12.

В отверстия, расположенные на решетке, установите матрасодержатели (поз.12), закрепляя их с помощью гаек и шайб, идущих в комплекте.

Закрепите металлическую решетку(дет.8) к подъемному механизму с помощью болтов м6х45(поз.5), при необходимости выровнявая ее за счет продольных отверстий в механизме. Закрепите амортизатор штоком вниз у решетки с помощью гайки.

Закрепите ручку-петлю (поз.№10) на металлическую решетку.

3. Установка короба в кровать.

Из предварительно собранной кровати удалите всю фурнитуру, прилагаемую для крепления кроватного основания (центральную балку, опорные уголки, располагающиеся на царгах кровати).

На царги короба установите опоры регулируемые(поз.№13), таким образом, чтобы «барашек» опоры был с внешней стороны короба (как показано на схеме), закрутите их до упора.

Аккуратно, стараясь не повредить внутреннюю обивку кровати, вставьте короб в кровать. Выровняв расстояние между царгами кровати и царгами короба (примерно по 45 мм с каждого бока), раскрутите опоры (поз.№13), проверьте конструкцию на неподвижность. Короб не должен «двигаться» в периметре кровати.

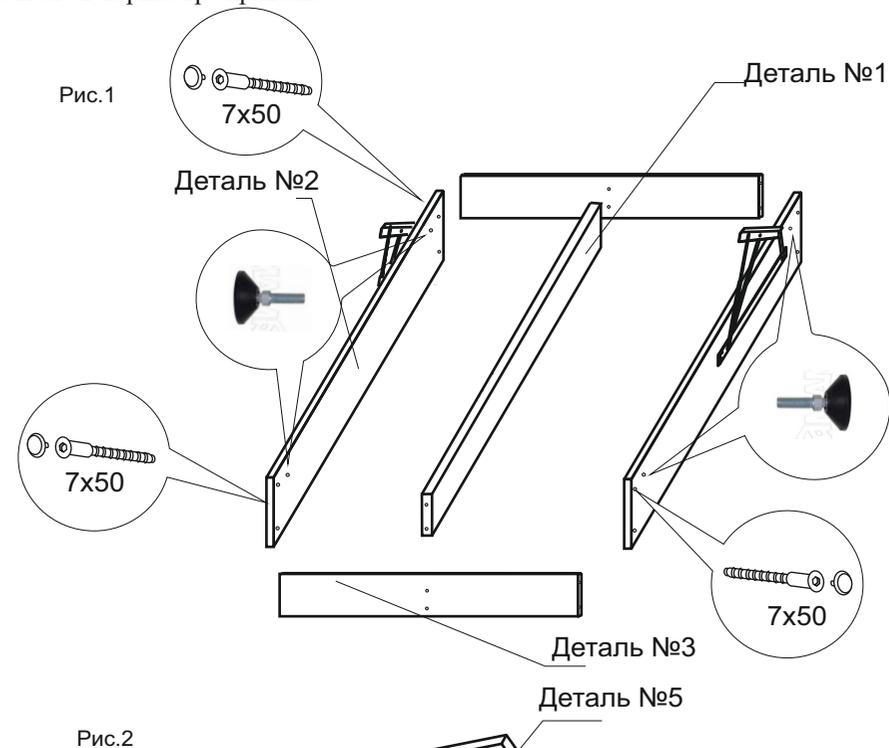


Рис.2

